
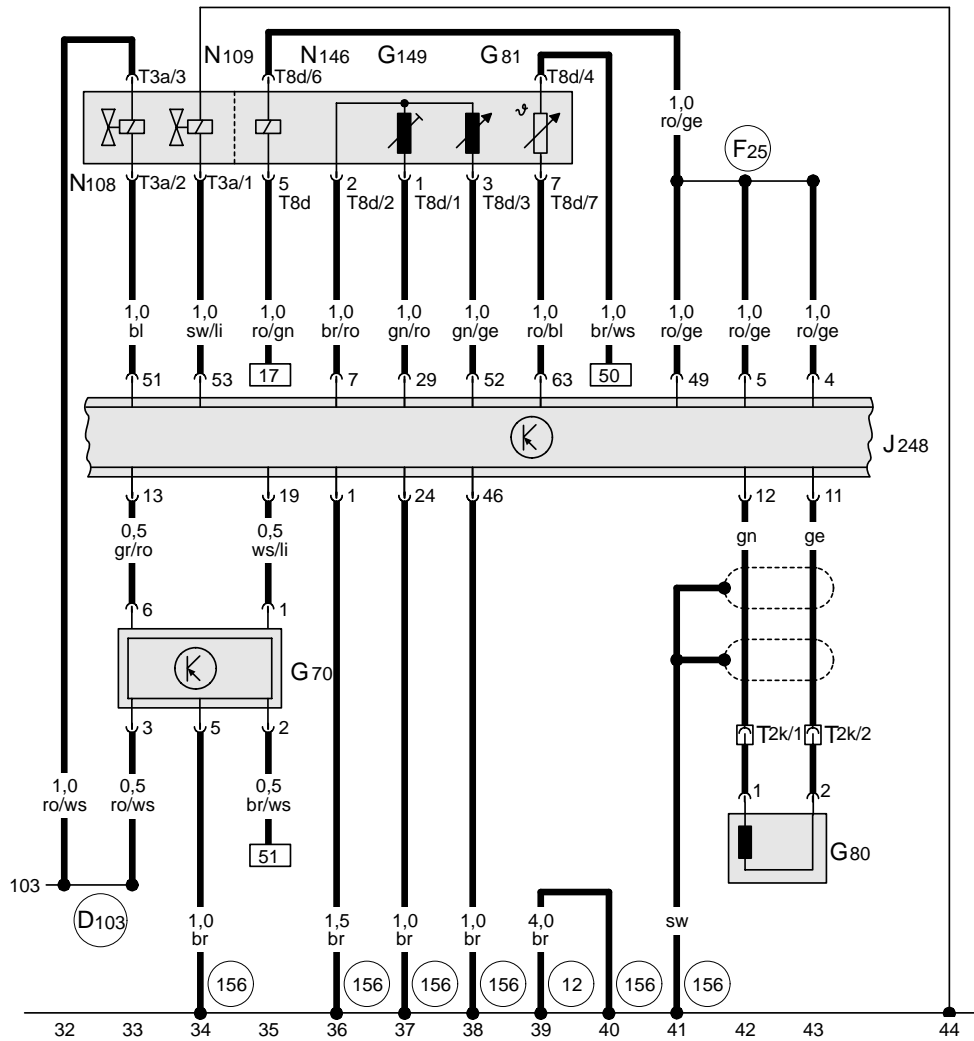


Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage

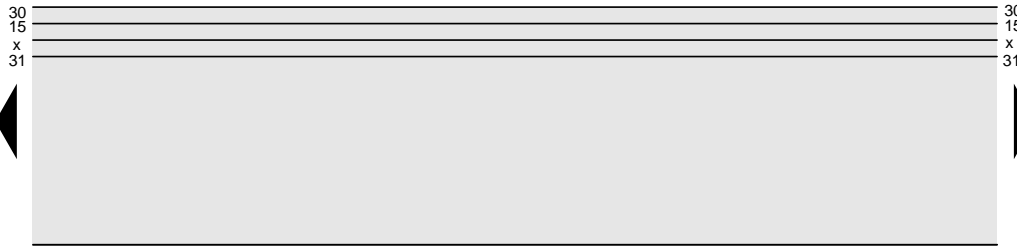

- G70 - Luftmassenmesser
- G80 - Geber für Nadelhub
- G81 - Geber für Kraftstoffschieberweg
- G149 - Geber für Regelschieberweg
- J248 - Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage
- N108 - Ventil für Einspritzbeginn
- N109 - Kraftstoffabschaltventil
- N146 - Mengensteller
- T2k - Steckverbindung, 2-fach, braun, im Motorraum
- T3a - Steckverbindung, 3-fach, schwarz, im Motorraum
- T8d - Steckverbindung, 8-fach, im Motorraum
- D103 - Verbindung -3-, im Leitungsstrang Motorraum
- F25 - Verbindung -1-, im Leitungsstrang Dieseldirekteinspritzanlage
- 12 - Masseverbindung, im Motorraum links
- 156 - Masseverbindung, im Leitungsstrang Dieseldirekteinspritzung

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb