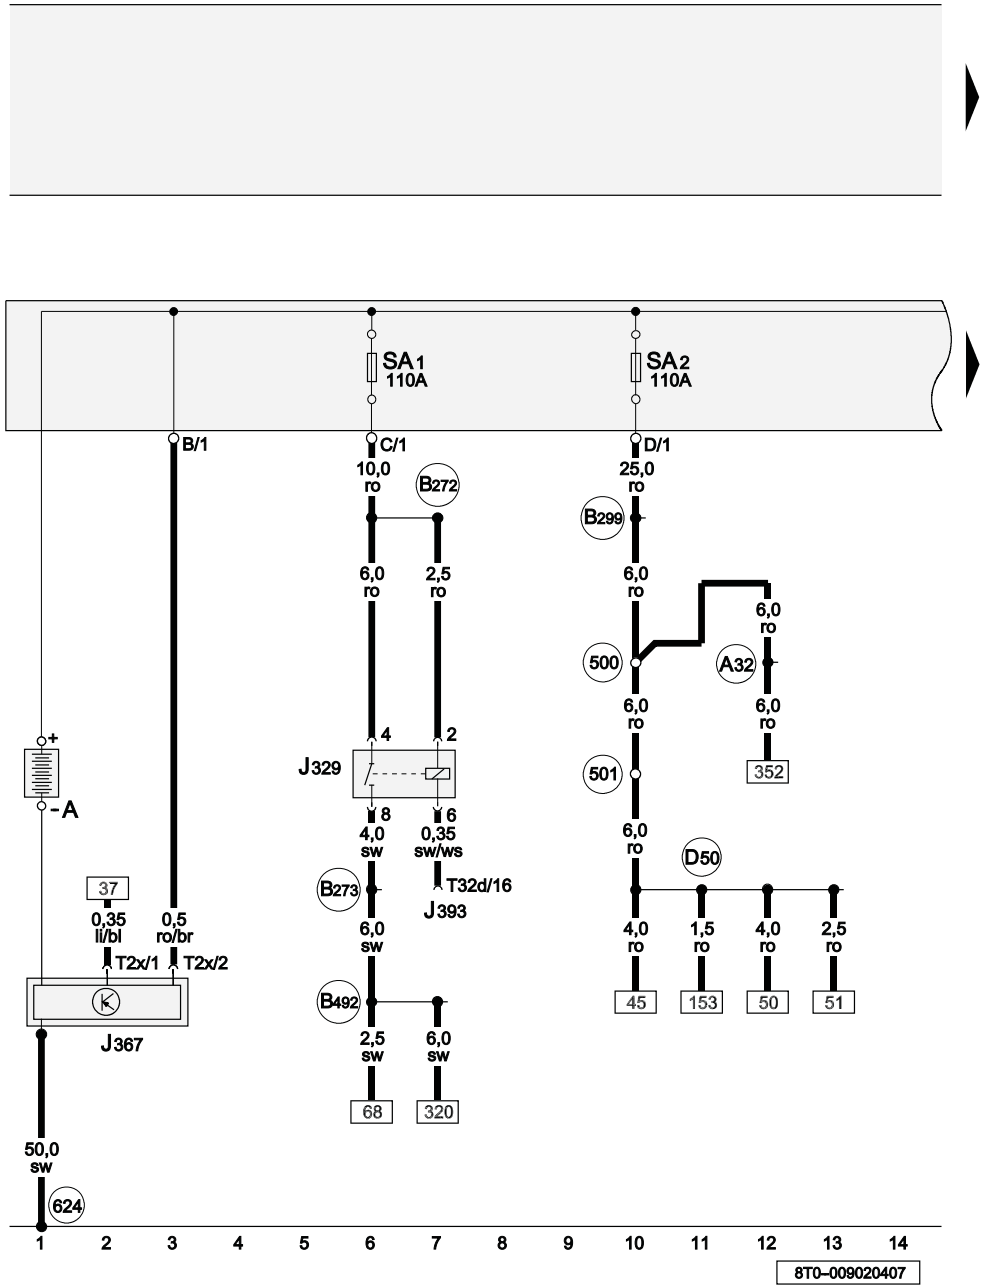

Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15

A	Batterie
J329	Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15
J393	Zentralsteuergerät für Komfortsystem
J367	Steuergerät für Batterieüberwachung
SA1	Sicherung 1 auf Sicherungshalter A
SA2	Sicherung 2 auf Sicherungshalter A
T2x	Steckverbindung, 2fach, schwarz
T32d	Steckverbindung, 32fach, grau
500	Schraubverbindung 1 (30) an der Relaisplatte
501	Schraubverbindung 2 (30) an der Relaisplatte
624	Massepunkt neben Starterbatterie
A32	Plusverbindung (30) im Schalttafelleitungsstrang
B272	Plusverbindung (30) im Hauptleitungsstrang
B273	Plusverbindung (15) im Hauptleitungsstrang
B299	Plusverbindung 3 (30) im Hauptleitungsstrang
B492	Plusverbindung 3 (15) im Leitungsstrang Innenraum
D50	Plusverbindung (30) im Leitungsstrang Motorraum

ws	=	weiss
sw	=	schwarz
ro	=	rot
br	=	braun
gn	=	grün
bl	=	blau
gr	=	grau
li	=	lila
ge	=	gelb
or	=	orange
rs	=	rosa