


Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk

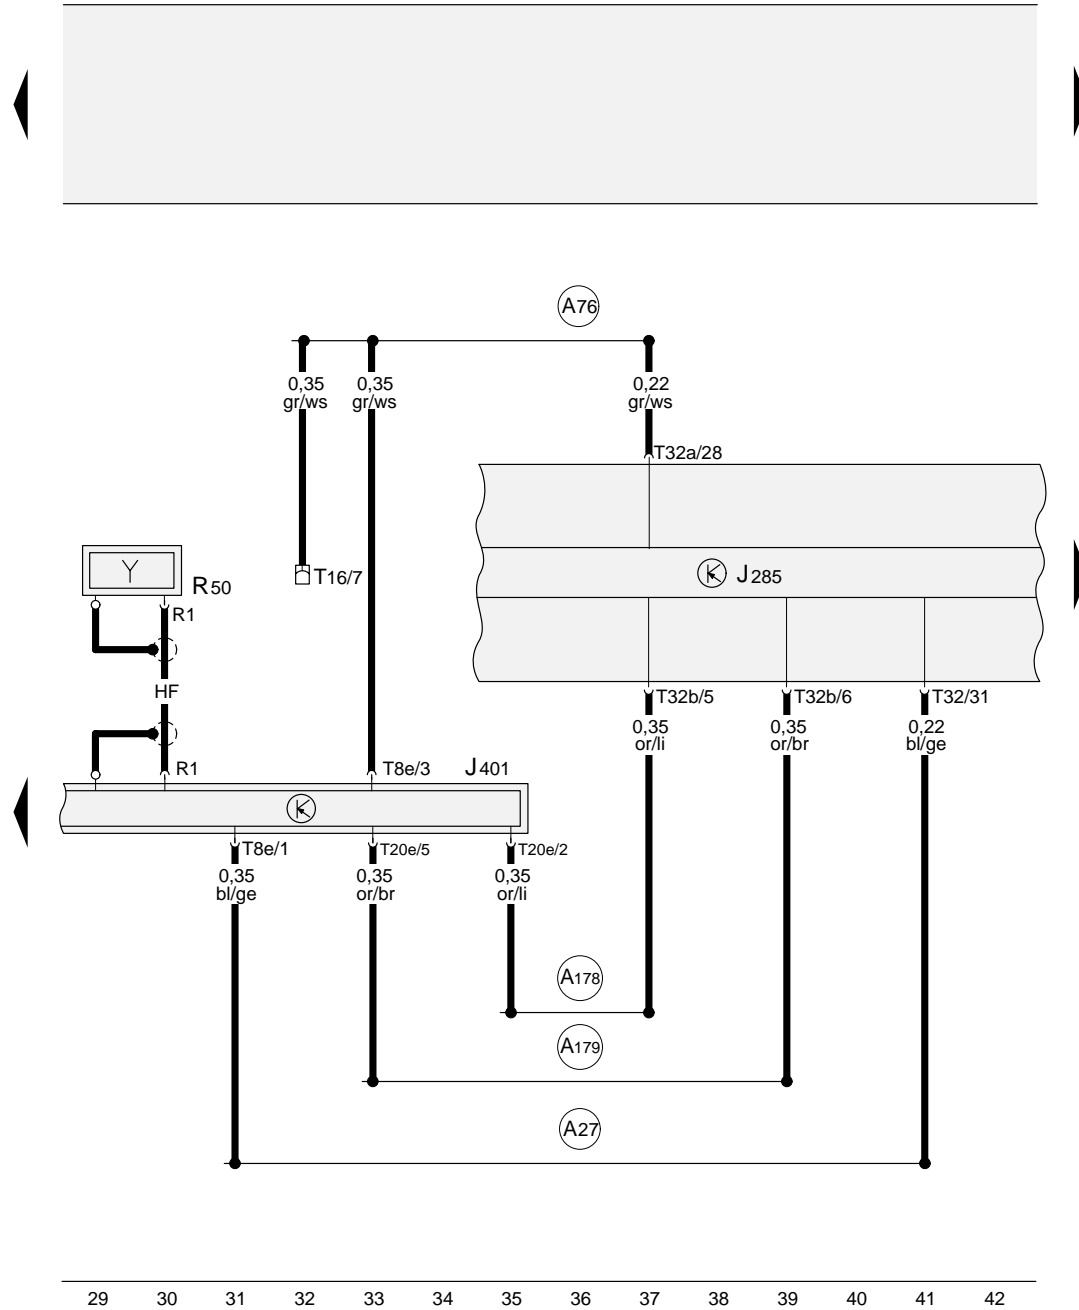

- J285 – Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz
- J401 – Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk
- R1 – Antennenanschluß
- R50 – Antenne für Navigation (GPS)
- T8e – Steckverbindung, 8-fach, schwarz, Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk
- T16 – Steckverbindung, 16-fach, schwarz, Diagnosestecker
- T20e – Steckverbindung, 20-fach, schwarz, Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk
- T32 – Steckverbindung, 32-fach, blau, am Schalttafeleinsatz
- T32a – Steckverbindung, 32-fach, grün, am Schalttafeleinsatz
- T32b – Steckverbindung, 32-fach, grau, am Schalttafeleinsatz
- (A27) – Verbindung (Geschwindigkeitssignal), im Schalttafelleitungsstrang
- (A76) – Verbindung (K-Diagnoseleitung), im Schalttafelleitungsstrang
- (A178) – Verbindung (CAN-Bus Infotainment, High) im Schalttafelleitungsstrang
- (A179) – Verbindung (CAN-Bus Infotainment, Low) im Schalttafelleitungsstrang

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange