


Sperrschalter für Fensterheber hinten, Schalter für Fensterheber, vorn, Schalter für Fensterheber hinten, Türsteuergerät, Fahrerseite

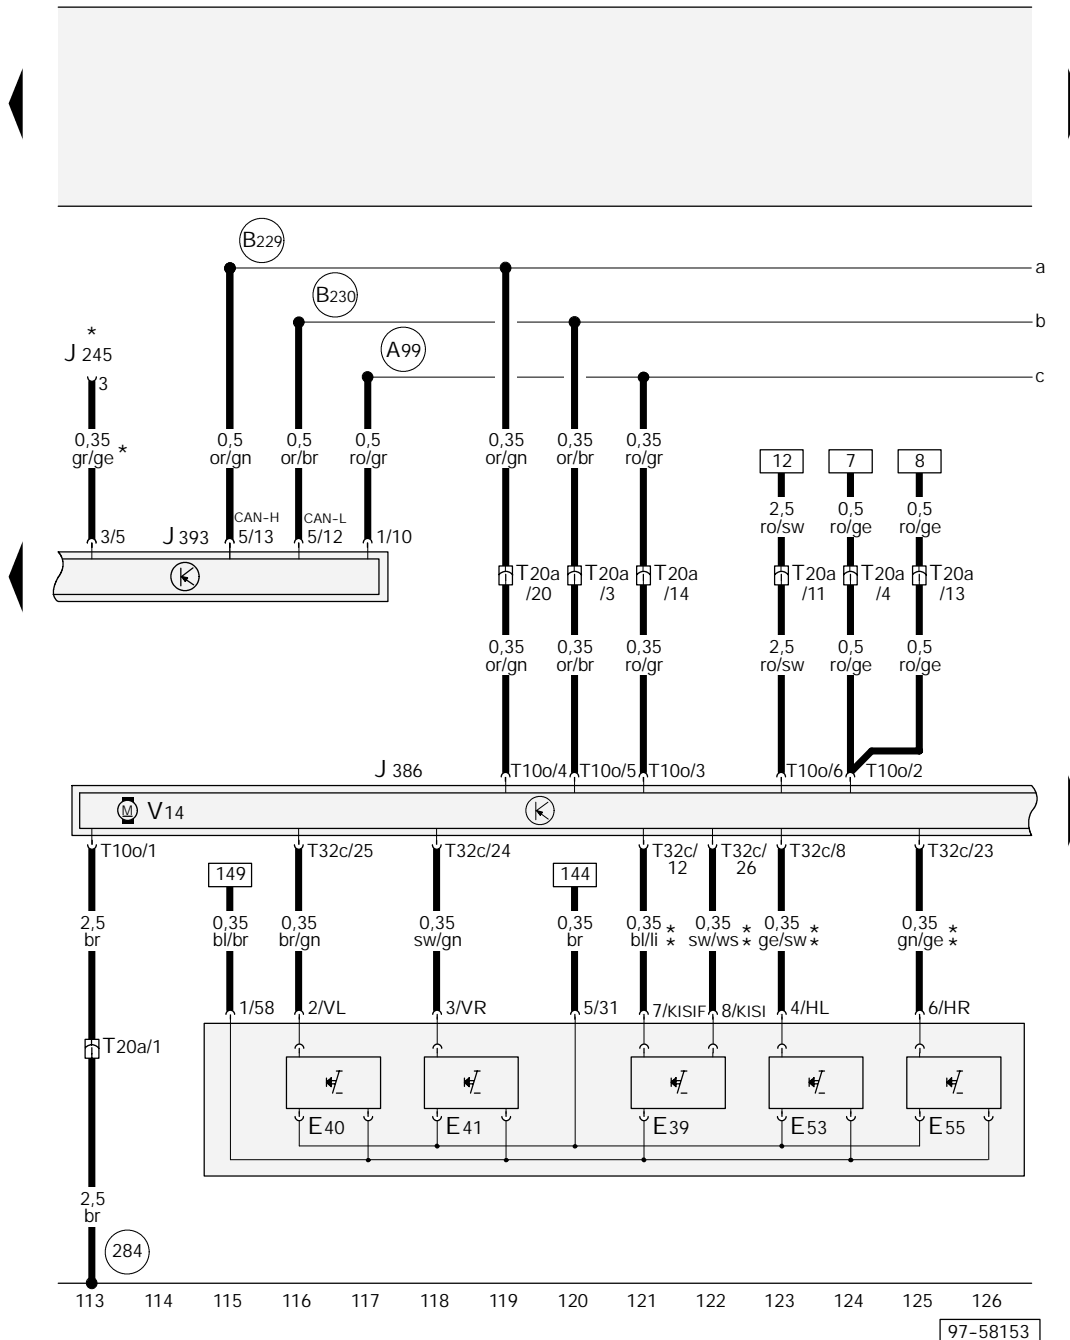

- E39 - Sperrschalter für Fensterheber hinten
- E40 - Schalter für Fensterheber, vorn links
- E41 - Schalter für Fensterheber, vorn rechts
- E53 - Schalter für Fensterheber hinten links, Fahrer
- E55 - Schalter für Fensterheber hinten rechts, Fahrer
- J245 - Steuergerät für Schiebedachverstellung
- J386 - Türsteuergerät, Fahrerseite
- J393 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem
- T10o - Steckverbindung, 10-fach, schwarz, Türsteuergerät Fahrerseite
- T20a - Steckverbindung, 20-fach, schwarz, an der A-Säule, links
- T32c - Steckverbindung, 32-fach, grau, Türsteuergerät Fahrerseite
- V14 - Motor für Fensterheber, links

- 284 - Masseverbindung -6-, im Leitungsstrang Innenraum
- A99 - Verbindung -1- (87), im Schalttafelleitungsstrang
- B229 - Verbindung (High-Bus), im Leitungsstrang Innenraum
- B230 - Verbindung (Low-Bus), im Leitungsstrang Innenraum

- * - => gültigen Stromlaufplan für Schiebe-/Ausstelldach
- ** - nur für Fahrzeuge mit Fensterheber hinten

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange