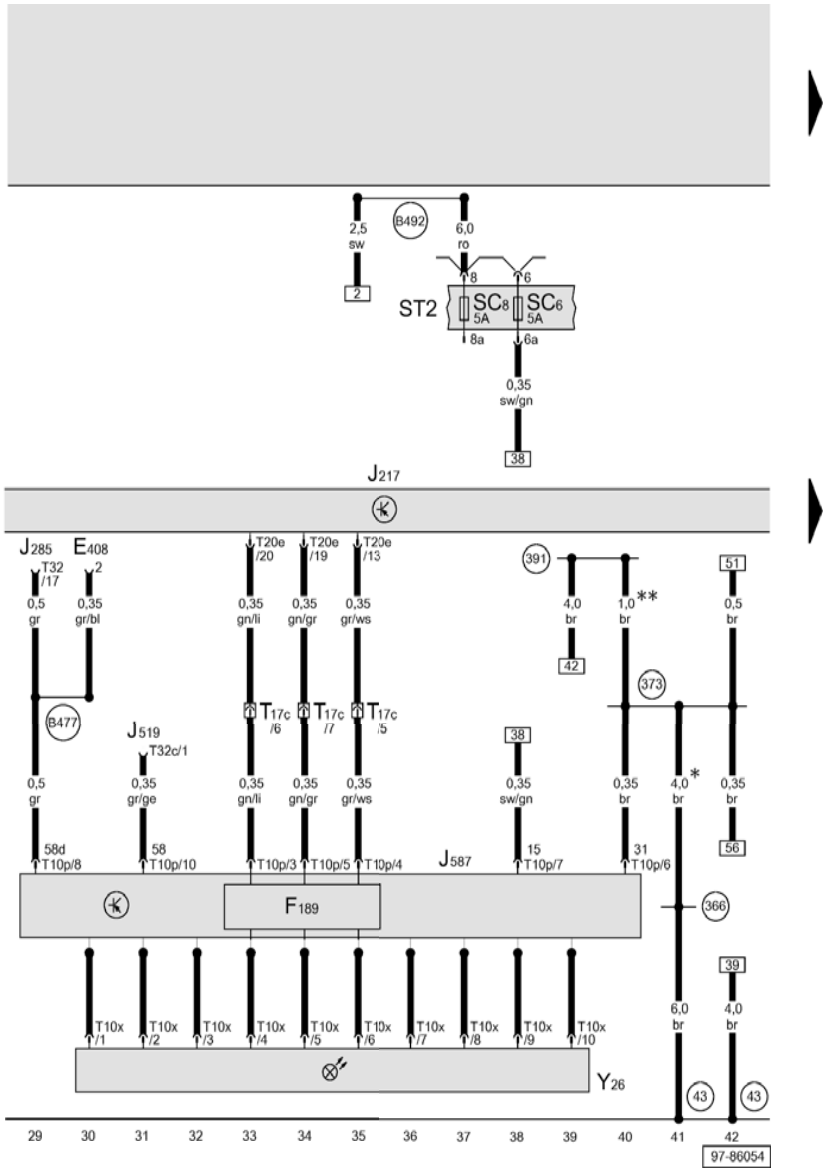

ws = weiss
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb
or = orange
rs = rosa

Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Schalter für Tiptronic, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung

E408 - Taster für Zugang und Startberechtigung
F189 - Schalter für Tiptronic
J217 - Steuergerät für automatisches Getriebe
J285 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz
J519 - Bordnetzsteuergerät
J587 - Steuergerät für Wählhebelsensorik
SC6 - Sicherung 6 auf Sicherungshalter
SC8 - Sicherung 8 auf Sicherungshalter
T10p - Steckverbindung, 10fach, schwarz, am Steuergerät für Wählhebelsensorik
T10x - Steckverbindung, 10fach, schwarz, in der Mittelkonsole an der Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung
T17c - Steckverbindung, 17fach, weiß, Kupplungsstation E-Box Wasserkasten links
T20e - Steckverbindung, 20fach, schwarz, am Steuergerät für automatisches Getriebe
T32 - Steckverbindung, 32fach, blau, am Schalttafeleinsatz
T32c - Steckverbindung, 32fach, weiß, Stecker C, am Bordnetzsteuergerät
Y26 - Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung
(43) - Massepunkt Säule A rechts unten
(366) - Masseverbindung 1 im Hauptleitungsstrang
(373) - Masseverbindung 8 im Hauptleitungsstrang
(391) - Masseverbindung 26 im Hauptleitungsstrang
(B477) - Verbindung 13 im Hauptleitungsstrang
(B492) - Plusverbindung 3 (15) im Leitungsstrang Innenraum

* - bis Oktober 2005
** - ab November 2005